

TUTORIEL ROLLERMOUSE RED

Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de la souris centrale Rollermouse RED, un dispositif ergonomique qui améliore votre confort au travail tout en soulageant vos membres supérieurs.




1 INSTALLATION ET CONFIGURATION

Placez la souris devant le clavier, en alignant le roller bar avec la barre d'espace.

Connectez la Rollermouse à l'ordinateur via le port USB.

(La plupart des systèmes d'exploitation la reconnaîtront automatiquement).

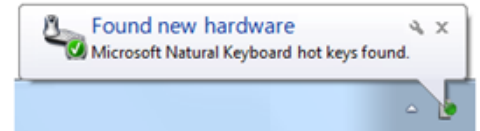

2 UTILISATION DE BASE

Le curseur :

Pour déplacer le curseur, faites bouger le roller bar de gauche à droite, de haut en bas (tout comme vous le feriez avec une souris classique).

Pour cliquer, appuyez sur le roller bar ou via les boutons dédiés.



Boutons dédiés Roller bar

3 FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Raccourci « copier » : cliquez sur le bouton « COPY » en haut à gauche de la partie grise.

Raccourci « coller » : cliquez sur le bouton « PASTE » en haut à droite de la partie grise.


Raccourci « double-clic » : cliquez sur le bouton « DOUBLE », situé au milieu bas de la partie grise.



RÉGLAGE DE LA VITESSE DU CURSEUR

Appuyez sur le bouton **B** pour modifier la vitesse du curseur. Il existe 10 vitesses différentes allant de lente (600DPI) à rapide (2800DPI).

La vitesse est identifiable par les voyants LED présentés ci-dessous.

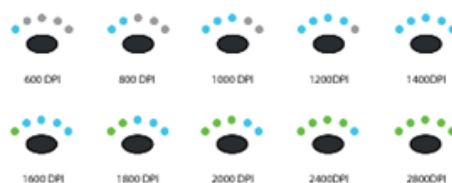

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE DU CLIC DU ROLLER BAR

La puissance du clic détermine la pression qu'il vous faut exercer pour cliquer sur la barre de déplacement. Pour modifier la puissance du clic, pressez et maintenez les touches **E** et **B** enfoncées pendant 2 secondes. Le témoin lumineux vous indiquera l'état actuel de la puissance du clic. Tout en maintenant la touche **E** enfoncée, relâchez la touche **B** et servez-vous de la molette de défilement **G** pour modifier la puissance du clic. Relâchez la touche **E** pour sélectionner la puissance de clic souhaitée.



Remarque : Si vous souhaitez désactiver la fonction clic du roller bar, il suffit d'appliquer la méthode ci-dessus, en déplaçant la molette de défilement jusqu'à ce que tous les témoins lumineux soient allumés.

RÉGLAGE DU VOLUME SONORE DU CLIC



Pour modifier le réglage du volume du clic, appuyez et maintenez les touches **F** et **B** enfoncées pendant 2 secondes. Le témoin lumineux vous indiquera le volume actuel du son du clic. Tout en maintenant la touche **F** enfoncée, relâchez la touche **B** et servez-vous de la molette de défilement **G** pour changer le réglage du volume du clic.

Relâchez la touche **F** pour sélectionner le réglage de volume souhaité.

Remarque : La fonction du volume du clic peut être désactivée à l'aide de la méthode de réglage ci-dessus en déplaçant la molette de défilement jusqu'à ce que tous les témoins lumineux soient allumés.

4

CONSEILS D'ERGONOMIE

Pour un confort optimal, assurez-vous que la Rollermouse RED soit bien centrée devant vous, avec vos coudes à angle droit et vos poignets en position neutre.

